

座板ストッパー45

一交換手順書—

発行年月	2022年5月
手順書 No.	08218
品番	ZAITASUTOPPA45

専門業者様向け


■交換の前にご確認ください

■ 安全のため必ずお守りください

- ・2 階腰高窓など、バルコニーの設置が無い箇所での作業は、作業者の転落や部品、工具 の落下の危険がありますのでおやめください。
- ・防火仕様のシャッターには絶対に取付けないでください。防火認定品の対象外となります。

■ 確認事項

交換する座板ストッパーが、座板裏面(室内側)にナットで固定されていることを確認してください。 ナットが見えない場合は、交換対象外となります。

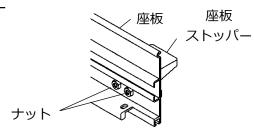

■ 必要な工具

プラスドライバー、スパナ 7mm(M4 用)

梱包内容 名称 形状等 個数 45 8 座板 ストッパー 1個 45 36 14 なべ小ねじ 2本 M4×14 11111 六角ナット 2個 M4



座板ストッパー45


一交換手順書—

発行年月	2022年5月
手順書 No.	08218
品番	ZAITASUTOPPA45

専門業者様向け

■ 交換手順

- 1. 座板ストッパーの取り外し
 - ①作業しやすい高さまで窓シャッターを開放します。
 - ②座板ストッパーを固定しているねじ、ナットを外し 座板ストッパーを座板から取り外してください。

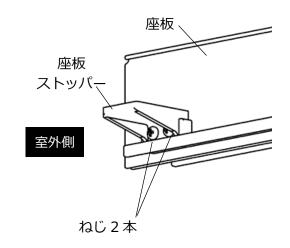

 座板ストッパーの取付け 同梱のねじ、ナットを使用し、座板ストッパーを 座板に固定してください。

<注意事項>

プラスドライバーとスパナを使用し、ねじとナットでストッパーにガタつきがないよう、締めすぎ に注意のうえしっかりと締めてください。

